Incrementa Tempo entre ciclos

Incrementa Tempo duração válvula aberta.

Mostra Saídas acionadas anteriormente

Mostra ciclo ativo ou emergencia externa

Decrementa Tempo entre ciclos

Decrementa Tempo entre ciclos

Navega entre telas

Mostra entradas e Saídas

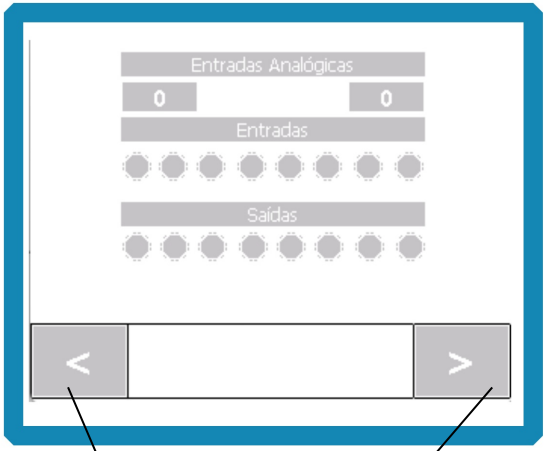

Navega entre telas

Ajustes diversos

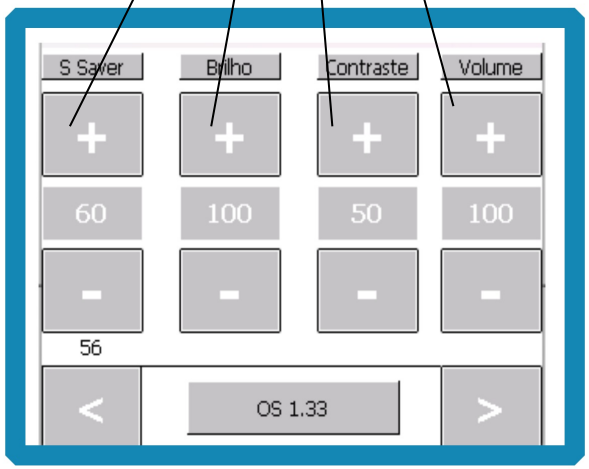

Navega entre telas

Author: SANDRO BONAFIN	Manual	File: BFM 624 G2
Date: 30/04/2026		Folio: 1/2

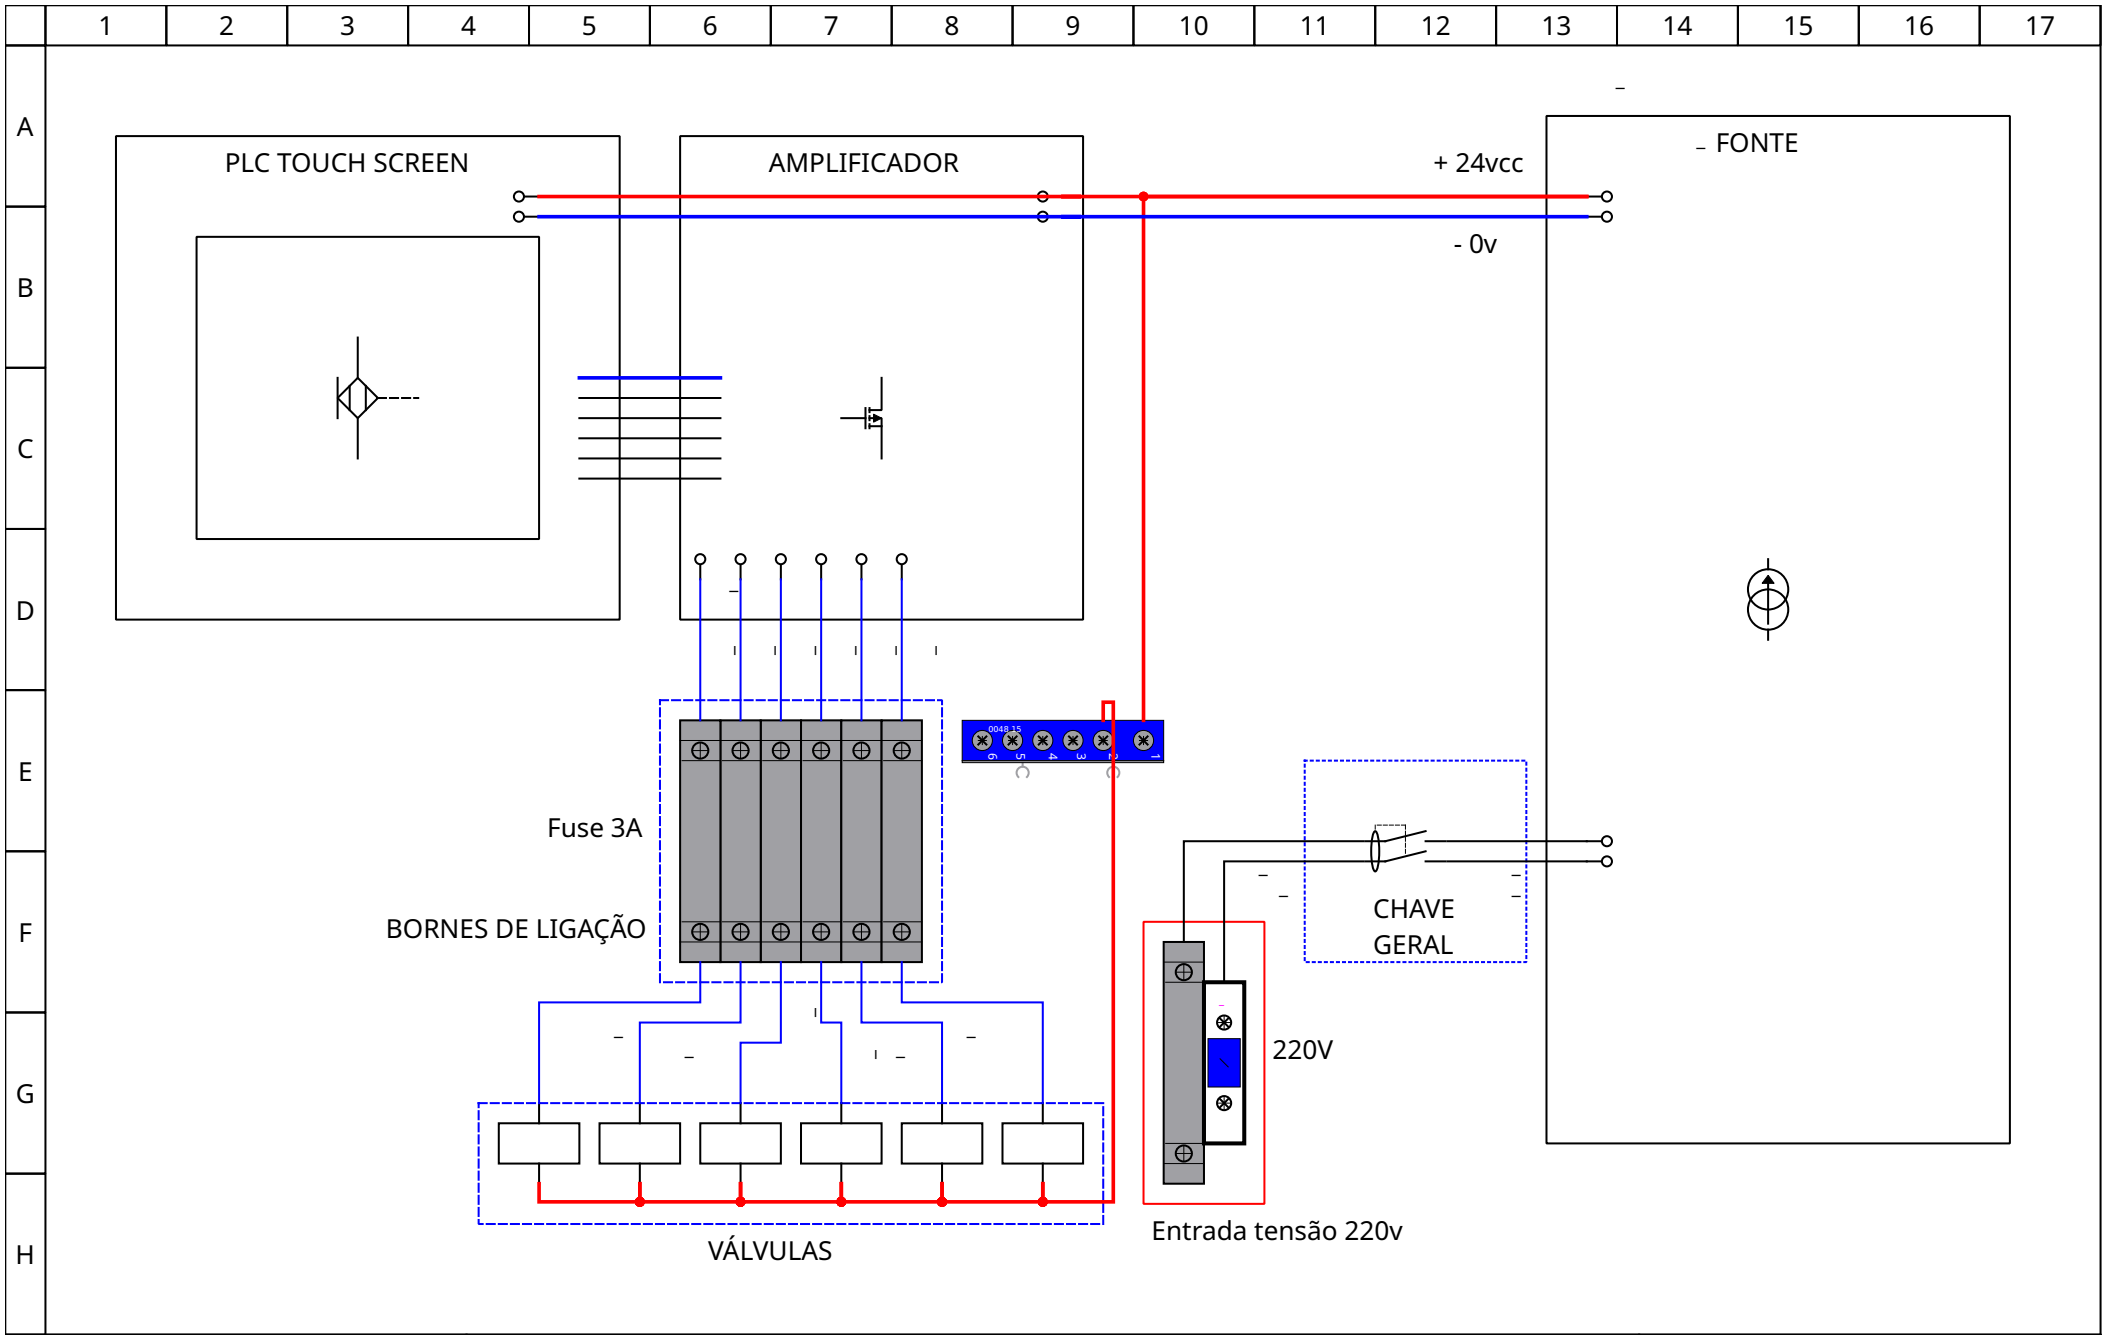

Author: SANDRO BONAFIN	BFM 624 G2	File: BFM624G2
Date: 28/04/2026		Folio: 2/2